

## Konstruktionsbeschreibung von Bussen

Bei Unfällen mit Verdacht auf Beschädigung des Gasleitungssystems sind immer alle Flaschenventile zu schließen.

### Achtung:

Grundsätzlich besteht bei Bränden von gasbetriebenen Kfz die Gefahr eines Druckgefäßzerknalls (vgl. Feuerwehr-Magazin, 1/2000).

Bei Verdacht auf Lecks in der Gasleitung immer Ex-Warner vornehmen!

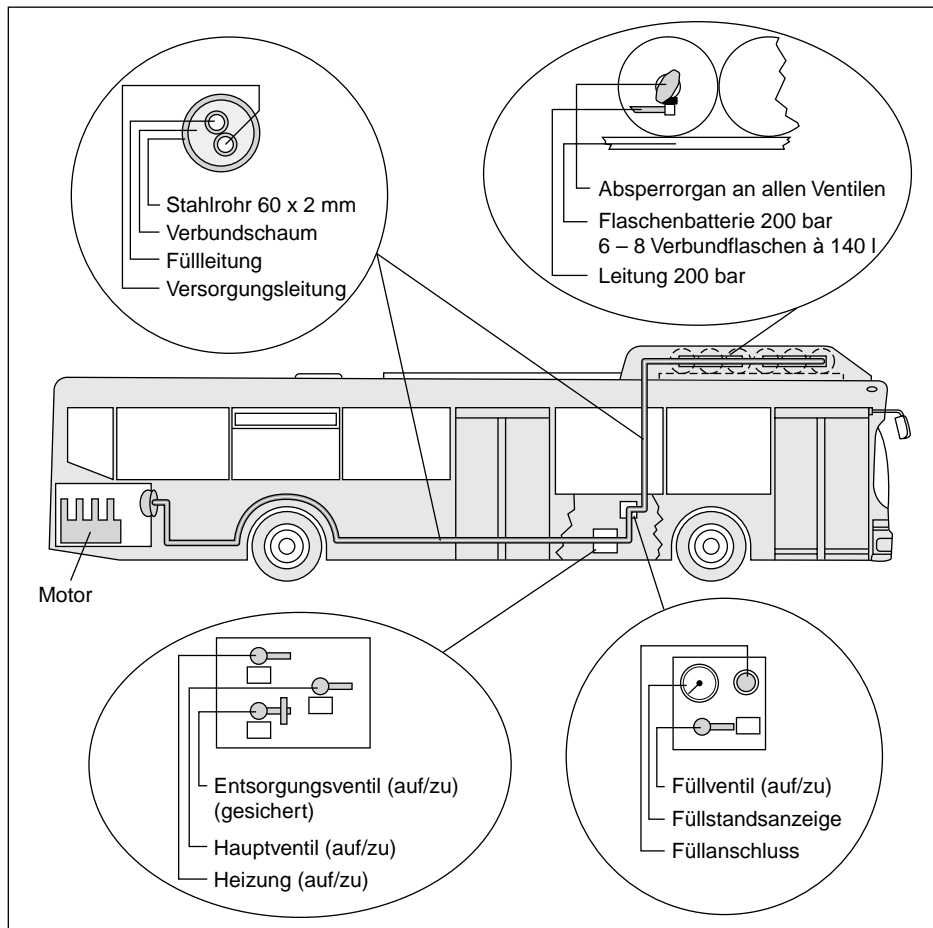


Abb. 3.3/5 a): Übersichtsskizze eines gasbetriebenen Busses (Grafik: Cimolino, vgl. KOLB, T., 1995)